
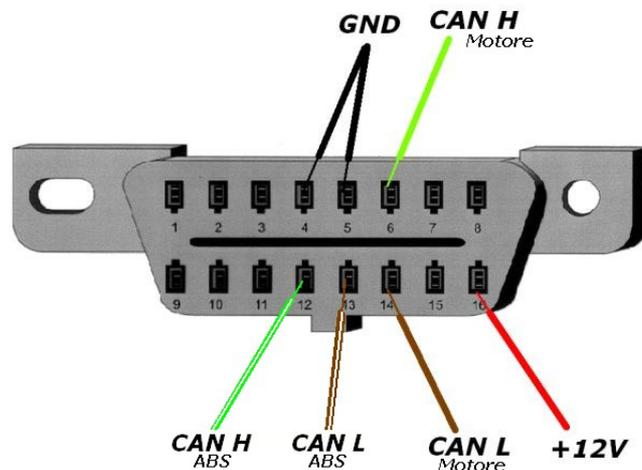




Montaggio presa EOBD aggiuntiva su Giulia/Stelvio

Su Giulia e Stelvio con SWG è possibile montare una presa di diagnosi aggiuntiva, per bypassare l'SGW, in prossimità del Body computer seguendo le seguenti istruzioni:


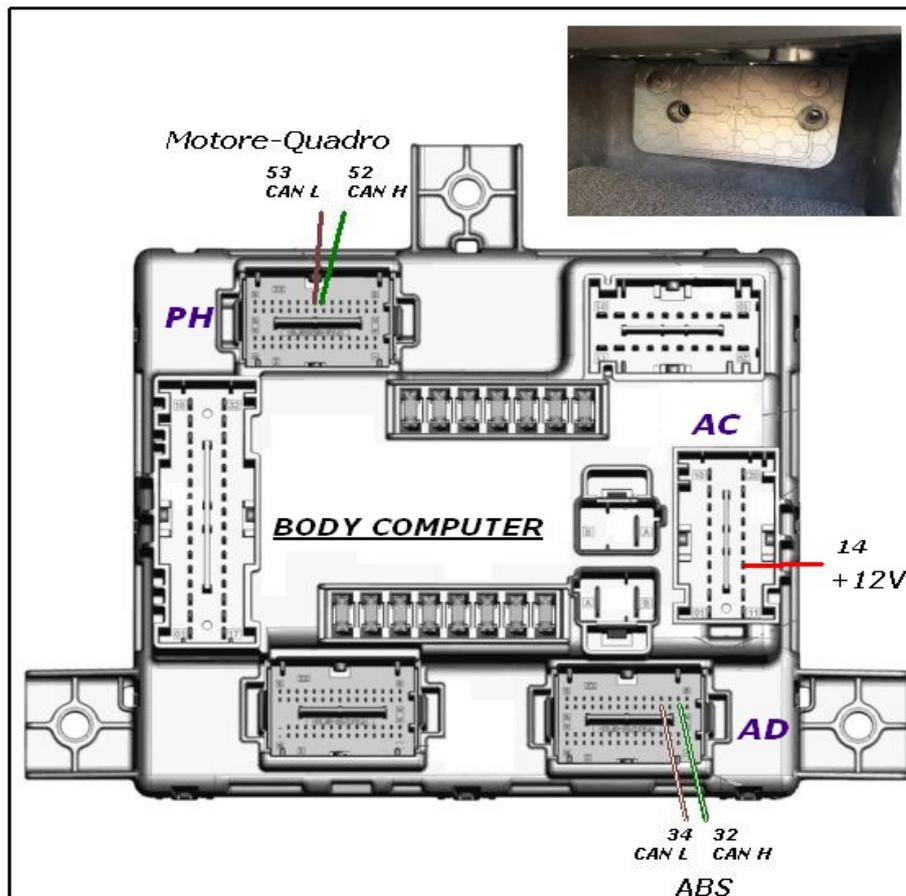


Presenza diagnosi aggiuntiva	Vettura
GND (4 e 5)	Collegare con un occhiello a una massa sotto batticalcagno destro
+12V (16)	Collegare al pin 14 connettore AC Body computer
CAN H Motore (6)	Collegare al pin 52 connettore PH Body computer
CAN L Motore (14)	Collegare al pin 53 connettore PH Body computer
CAN H ABS (12)	Collegare al pin 32 o 31 connettore AD Body computer
CAN L ABS (13)	Collegare al pin 34 o 33 connettore AD Body computer

Positivo

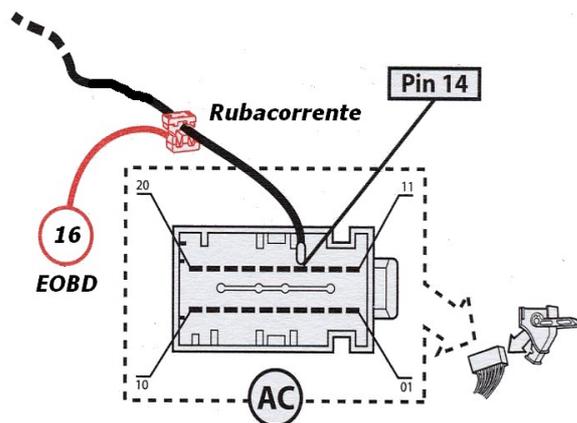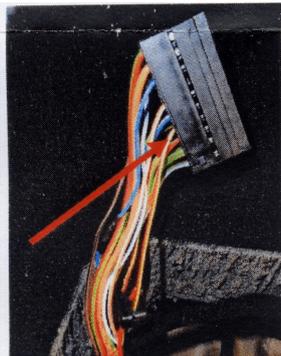

GND (massa)

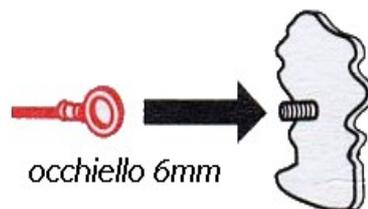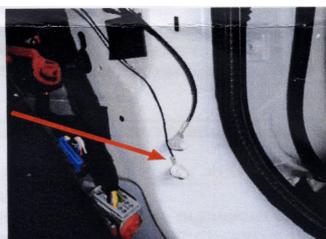

La nuova presa di diagnosi può essere fissata sul rivestimento inferiore della plancia lato passeggero.